

Quick Installation Guide

150Mbps Wireless N Mini Pocket Router

MODEL NO. TL-WR700N



Solid Blue LED

- The device is working properly.


Blinking LED

- The system is booting. **Wait 15 seconds.**
- The device is unable to connect to the network. **See Troubleshooting.**

7106504229 REV1.0.0

1 Selecting a Mode


Router Mode (Default)

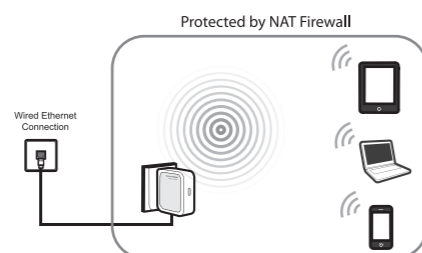

Create an instant password-protected wireless network with an NAT Firewall and share internet with multiple devices. This mode is suitable for hotel rooms and home networks.

NOTE If the hotel's Internet has an authentication process, you will need to authenticate only once and only on one device.


Repeater Mode

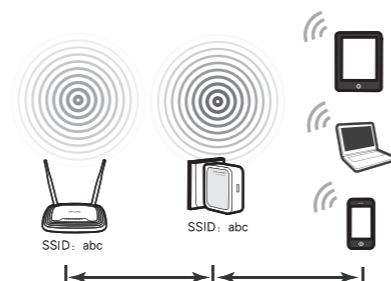

Repeat signal from an existing wireless network. This mode is suitable to extend wireless coverage, reaching devices that were previously too far from your primary router to maintain a stable wireless connection.


The repeated signal will display the same network name and password as your existing wireless network.

Bridge Mode

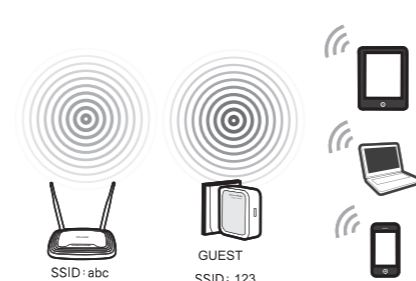


Extend wireless coverage by creating a secondary network with its own wireless network name and password. This mode is suitable for establishing a guest network if you do not wish to reveal the network name or password of your primary network.

Client Mode

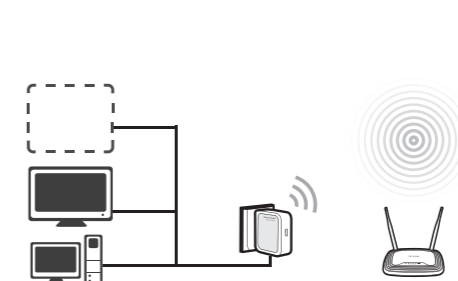

Use as a wireless adapter for wired-only Ethernet enabled devices. This mode is suitable for connecting Smart TVs, game consoles, or computers to your wireless network.

AP Mode

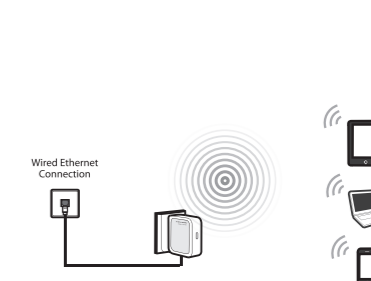

Create a wireless network from an Ethernet connection. This mode is suitable for dorm rooms or homes that need a stable wireless hotspot.


NOTE If the hotel's Internet has an authentication process, you will need to authenticate it on EACH device.

2 Router Mode (Default)

Setting up for the first time

1 Power your TL-WR700N


Plug the device into a power outlet and connect an Ethernet cable to the device. **Wait until the LED is solid blue.**

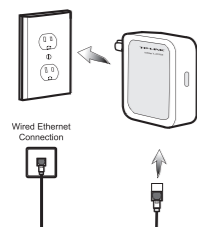

NOTE For direct cable modem connection, please power reset the cable modem first and wait until its ONLINE LED is solid before connecting the Ethernet cable into TL-WR700N.

2 Connect to your TL-WR700N

Select the wireless name of your network and enter the password found on the "TL-WR700N Wi-Fi Configuration" card.

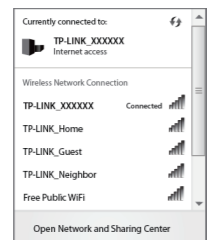

TP-LINK CARD
(Included inside of the packaging box)

Congratulations!

You are now connected to the Internet!

Customizing your Wireless Network Name & Password

3 Log in from your web browser

Open a web browser and go to the page <http://tplinklogin.net>.




Enter the login username: **admin** and password: **admin**



4 Select "Router" mode

Once you have logged in, select **Router** mode and click **Next**.

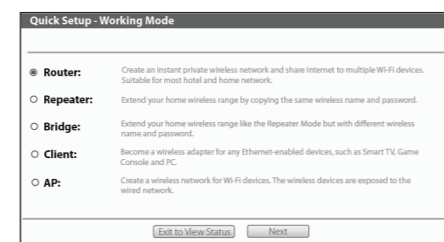


5 Type your new Wireless Network Name and Password

In the "**Wireless Network Name (SSID)**" box, type in your new Wireless Name. In the "**Wireless Password**" box, type in your new Password. Ignore all other options, and click **Next**.



6 Select your Internet Connection Type, then Reboot


Follow the on screen instructions to select the proper connection type, click **Next**. On the new page, click **Reboot**.

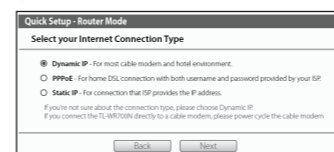

Switching from Router Mode to Repeater/Bridge/Client/AP Modes

1 Power your TL-WR700N

Plug the device into a power outlet and **wait until the LED turns solid blue.**

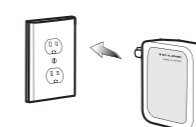

2 Connect to your TL-WR700N

Go to the wireless utility on your Wi-Fi enabled device, select your Wi-Fi network and input your password.

If you are using the default Wireless Name and Password, you may refer to the "TL-WR700N Wi-Fi Configuration" card.




(Included inside of the packaging box)

3 Log in from your web browser

Open a web browser and go to the page <http://tplinklogin.net>.




Enter the login username: **admin** and password: **admin**



4 Select a mode

Once you have logged in, click **Quick Setup** on the left navigation menu. Then, follow the on-screen instructions to configure an operating Mode.

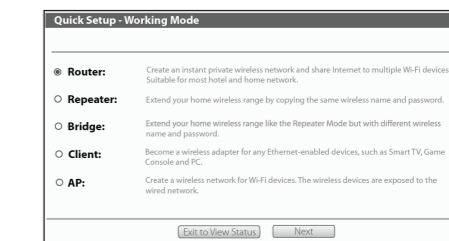


3 Repeater/Bridge/Client/AP Modes

Setting up for the first time

1 Power your TL-WR700N


Plug the device into a power outlet and **wait until the LED is solid blue**, then continue to **step 2**.



Switching from Repeater/Bridge/Client/AP to all other modes

1 Power your TL-WR700N and connect to computer


Plug the device into a power outlet and connect it to your computer via Ethernet cable. **Disconnect from all wireless networks, wait until the LED is solid blue**, then continue to **step 3**.



2 Connect to your TL-WR700N

Go to the wireless utility on your Wi-Fi enabled device, select your Wi-Fi network and input your password.

If you are using the default Wireless Name and Password, you may refer to the "TL-WR700N Wi-Fi Configuration" card.




(Included inside of the packaging box)

3 Log in from your web browser

Open a web browser and go to the page <http://tplinklogin.net>.




Enter the login username: **admin** and password: **admin**



4 Select a mode

Once you have logged in, select your desired mode, click **Next**, then Follow the on-screen instructions.

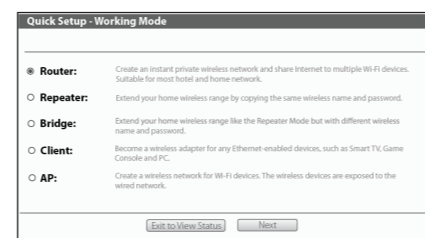

On the final page, you will be asked to reboot your TL-WR700N.

Wait until the reboot is complete, then continue to **step 5**.

5 Final Steps

For Repeater/Bridge Mode

Place the TL-WR700N between the Wireless Router and your Wireless devices and **wait up to 3 minutes for the LED to become solid blue**

If your wireless connection is not constant, try moving the TL-WR700N closer to the Wireless Router.

For AP/Router Mode

Plug in the TL-WR700N, connect one end of the ethernet cable to the TL-WR700N and the other end to an Ethernet socket, or—for **Router mode**—to your modem. Then, **wait until the LED is solid blue**.

For Client Mode

Plug the TL-WR700N into a power outlet, and connect one end of the Ethernet cable to the TL-WR700N and the other to the Ethernet enabled device. Then, **wait until the LED is solid blue**.

Troubleshooting

1 Cannot open the Web Management Page

Reset the device and follow the "Setting up for the first time" procedure to configure the TL-WR700N.

2 LED keeps blinking on Repeater/Bridge/Client mode

For these modes, the LED light may blink for up to 3 minutes. If the devices blink for more than 3 minutes, please verify that the password is entered correctly.

If the above does not work, the TL-WR700N may be too far from your primary router. Try moving it closer, then wait 3 minutes and check if the LED is solid blue.

If all of the above does not work, please reconfigure or reset the device.

3 Cannot access Internet via a Cable Modem

Reset the cable modem by powering it off, and then powering it back on. Wait until its ONLINE LED is solid. Next, unplug the TL-WR700N and plug it back in. This will allow you to access Internet in most cases.

If the above does not work and you are unsure which mode the TL-WR700N is in, please reset the TL-WR700N so that it defaults back to Router mode.

4 How to reset the TL-WR700N

Power on the TL-WR700N and use a pin to press the reset button for 10 seconds. The LED will turn solid blue within 15 seconds.

NOTE Upon reset, the device will clear all previous configurations and **defaults to Router mode**.



24/7 Free Technical Support

USA/Canada

Toll Free: +1 866 225 8139

E-mail: support.usa@tp-link.com

Service time: 24hrs, 7 days a week

Guía de Rápida Instalación

Mini Router de Bolsillo Inalámbrico N de 150Mbps

NO. DE MODELO TL-WR700N



LED Azul Sólido


- El dispositivo está funcionando adecuadamente

LED Parpadeando

- El sistema está arrancando (booting). Esperar 15 segundos.
- El dispositivo no se puede conectar a la red. Ver Solución de Problemas.

1 Seleccionando un Modo


Modo Router (Predeterminado)

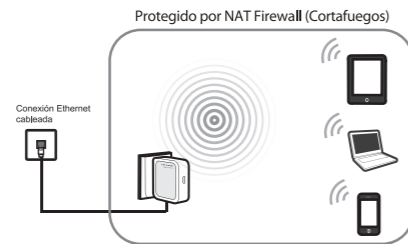

Crea una red inalámbrica instantánea protegida con contraseña con un NAT Firewall y comparte internet con múltiples dispositivos. Este modo es adecuado para cuartos de hotel y redes domésticas.

Nota Si el Internet del hotel tiene un proceso de autenticación, necesitará autenticarlo sólo una vez y únicamente en un dispositivo.

Modo Repetidor

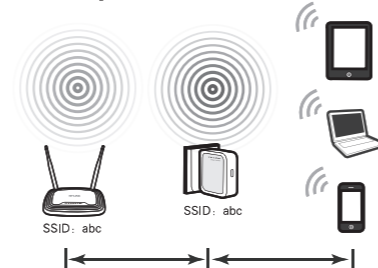

Repite la señal de una red inalámbrica existente. El modo es adecuado para extender la cobertura inalámbrica, alcanzando dispositivos que anteriormente estaban demasiado lejos de su router primario para mantener una conexión inalámbrica estable.


La señal repetida mostrará el mismo nombre de la red y la contraseña como su red inalámbrica existente.

Modo Puente




Extiende la cobertura inalámbrica creando una red secundaria con su propio nombre y contraseña de red inalámbrica. Este modo es adecuado para establecer una red de invitado si no desea revelar el nombre o contraseña de la red de su red primaria.

Modo Cliente

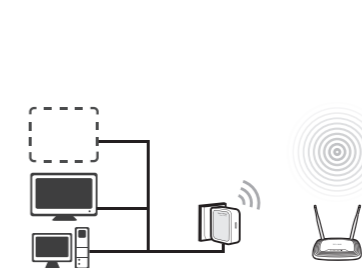

Se usa como adaptador inalámbrico para dispositivos con Ethernet cableado únicamente. Este modo es adecuado para conectar TVs Inteligentes, consolas de juegos, o computadoras a su red inalámbrica.

Modo AP

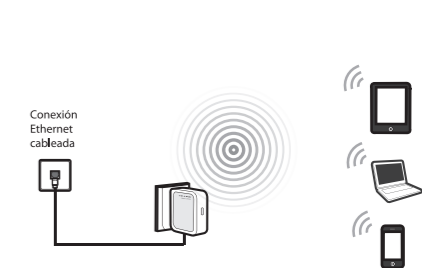

Crea una red inalámbrica desde una conexión Ethernet. Este modo es adecuado para las habitaciones de residencia de estudiantes o casas que necesitan un hotspot inalámbrico estable.


Nota Si el Internet del hotel tiene un proceso de autenticación, necesitará autenticarlo en CADA dispositivo.

2 Modo Router (Predeterminado)

Configuración por primera vez

1 Encender el TL-WR700N


Conectar el dispositivo en un tomacorriente y conectar un cable Ethernet al dispositivo. Esperar hasta que el LED esté azul sólido.

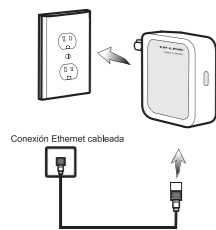

Nota Para la conexión directa de cable, por favor active el reseteo del módem de cable primero y espere hasta que el LED ONLINE esté sólido antes de conectar el cable Ethernet en el TL-WR700N.

2 Conectar a su TL-WR700N

Seleccionar el nombre de su red inalámbrica e ingresar la contraseña que se encuentra en la tarjeta de "Configuración de Wi-Fi del TL-WR700N".

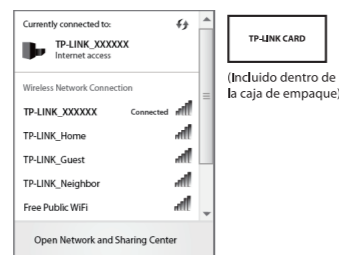

¡Felicitades!

¡Ahora está conectado a Internet!


Personalizando el Nombre y Contraseña de su Red Inalámbrica

3 Ingresar al sistema desde su navegador de internet

Abrir un navegador de internet e ir a la página <http://tplinklogin.net>.




Ingresar el nombre de usuario de acceso al sistema: **admin** y la contraseña: **admin**




4 Seleccionar el modo "Router"

Una vez que haya ingresado al sistema, seleccione el modo Router y dar clic en **Next** (siguiente).

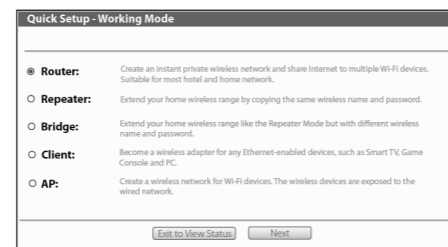


5 Escriba su nuevo Nombre y Contraseña de la Red Inalámbrica

En la casilla de "Wireless Network Name (SSID)" (Nombre de la Red Inalámbrica (SSID)), escriba su nueva contraseña. En la casilla de "Wireless Password" (contraseña Inalámbrica) escriba su nueva contraseña. Ignore todas las demás opciones, y dar clic en **Next** (siguiente).

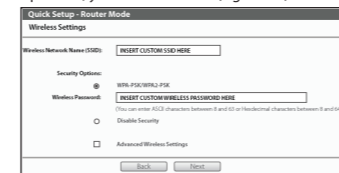

6 Seleccionar su tipo de Conexión de Internet, después Reinicie (Reboot)


Siga las instrucciones de la pantalla para seleccionar el tipo de conexión adecuada, dar clic en **Next** (siguiente). En la nueva página, dé clic en **Reboot** (Reiniciar).

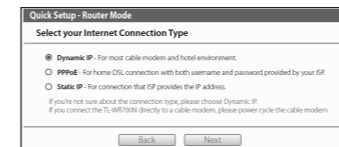

Cambiar del Modo Router a los Modos Repetidor/Puente/Cliente/AP

1 Encienda su TL-WR700N


Conecte el dispositivo en un tomacorriente y espere hasta que el LED cambie a azul sólido.

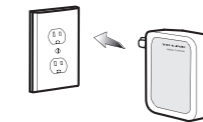

2 Conectar a su TL-WR700N

Vaya a la utilidad de conexión inalámbrica (wireless utility) de su dispositivo con Wi-Fi, seleccione su red Wi-Fi e ingrese su contraseña.

Si está usando el Nombre y la Contraseña predeterminados de la Conexión Inalámbrica, puede consultar la tarjeta de "Configuración de Wi-Fi del TL-WR700N".




(Incluido dentro de la caja de empaque)

3 Ingresar al sistema desde su navegador de internet

Abrir un navegador de internet e ir a la página <http://tplinklogin.net>.




Ingresar el nombre de usuario de acceso al sistema: **admin** y la contraseña: **admin**



4 Seleccionar un modo

Una vez que haya ingresado al sistema, dar clic en **Quick Setup** (Configuración Rápida) en el menú de navegación de la izquierda. Después siga las instrucciones de la izquierda para configurar un Modo de operación.

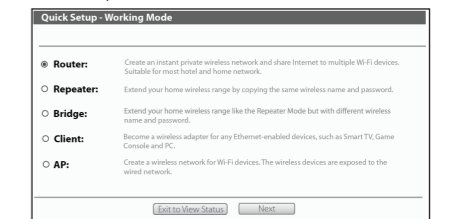

3 Modos Repetidor/Puente/Cliente/AP

Configuración por primera vez

1 Encender su TL-WR700N

Conectar el dispositivo en un tomacorriente y esperar hasta que el LED esté azul sólido, después continuar con el paso 2.



Cambiar de los modos Repetidor/Puente/Cliente/AP a todos los demás modos


1 Encender su TL-WR700N y conectar a la computadora

Conectar el dispositivo en un tomacorriente y conectarlo a su computadora mediante un cable Ethernet. Desconectarlo de todas las redes inalámbricas, esperar hasta que el LED esté azul sólido, después continuar con el paso 3.



2 Conectar a su TL-WR700N


Vaya a la utilidad de conexión inalámbrica (wireless utility) de su dispositivo con Wi-Fi, seleccione su red Wi-Fi e ingrese su contraseña. Si está usando el Nombre y la Contraseña predeterminados de la Conexión Inalámbrica, puede consultar la tarjeta de "Configuración de Wi-Fi del TL-WR700N".



(Incluido dentro de la caja de empaque)

3 Ingresar al sistema desde su navegador de internet

Abrir un navegador de internet e ir a la página <http://tplinklogin.net>.




Ingresar el nombre de usuario de acceso al sistema: **admin** y la contraseña: **admin**



4 Seleccione un modo

Una vez que haya ingresado al sistema, seleccione su modo deseado, dar clic en **Next** (siguiente), después siga las instrucciones de la pantalla.

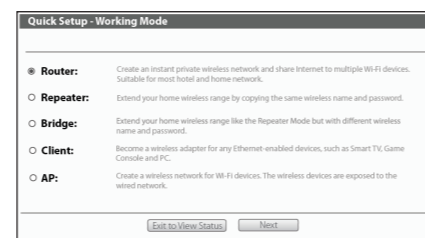

En la página final, se le pedirá que reinicie su TL-WR700N. Espere hasta que el reinicio esté completo, después continúe con el paso 5.

5 Pasos Finales

• Para el Modo Repetidor/Puente

Coloque el TL-WR700N entre el Router Inalámbrico y sus dispositivos inalámbricos y espere hasta 3 minutos para que el LED se vuelva azul sólido. Si su conexión inalámbrica no es constante, trate de mover el TL-WR700N más cerca al Router Inalámbrico.

• Para el Modo AP/Router

Conecte el TL-WR700N, conecte un extremo del cable Ethernet al TL-WR700N y el otro a un enchufe de Ethernet, o— para el modo Router—hacia su módem. Después, espere hasta que el LED esté azul sólido.

• Para el Modo Cliente

Conecte el TL-WR700N en un tomacorriente, y conecte un extremo del cable Ethernet al TL-WR700N y el otro al dispositivo con Ethernet. Después, espere hasta que el LED esté azul sólido.

Solución de Problemas

1 No se puede abrir la Página de Administración de la Web

Reinicie el dispositivo y siga el procedimiento del "Configuración por primera vez" para configurar el TL-WR700N.

2 El LED se mantiene parpadeando en el Modo de Repetidor/Puente/Cliente

Para estos modos, la luz del LED puede parpadear hasta por 3 minutos. Si los dispositivos parpadean durante más de 3 minutos, por favor verifique que se haya ingresado correctamente la contraseña. Si no funcionan los pasos antes mencionados, puede ser que el TL-WR700N está demasiado lejos de su router primario. Trate de moverlo más cerca, después espere 3 minutos y verifique si el LED está azul sólido. Si todos los pasos antes mencionados no funcionan, por favor vuelva a configurar o reinicie el dispositivo.

3 No puede acceder a Internet mediante un Módem de Cable

Reinicie el módem de cable apagándolo y después encendiéndolo de nuevo. Espere hasta que el LED ONLINE esté fijo. Después, desconecte el TL-WR700N y conéctelo de nuevo. Esto le permitirá acceder a Internet en la mayoría de los casos. Si no funcionan los pasos antes mencionados y no está seguro en qué modo se encuentra el TL-WR700N, por favor reinicie el TL-WR700N de tal modo que regrese a su configuración predeterminada de fábrica al Modo Router.

4 Cómo reiniciar el TL-WR700N

Encienda el TL-WR700N y use un alfiler para presionar el botón de reset durante 10 segundos. El LED se volverá azul sólido dentro de 15 segundos.

Nota Al reiniciar, el dispositivo eliminará todas las configuraciones anteriores y regresará a la configuración predeterminada de fábrica al modo router.



Soporte Técnico Gratuito 24/7

México
Llamada gratuita: 01800 700 1200
E-mail: support.mx@tp-link.com
Hora de Servicio: L a V de 9:00 am a 6pm